

AIR Fryer First FA-5053-5**Návod k obsluze****BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POTŘEBU. TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO POUŽÍVÁNÍ V DOMÁCNOSTI.

- Nedovolte dětem nebo neoprávněným osobám, aby se spotřebičem manipulovaly. Uchovávejte jej mimo jejich dosah. Při používání spotřebiče v blízkosti dětí buďte obzvláště opatrní.
- Nepoužívejte spotřebič jako hračku.
- Obal obsahuje malé části, které mohou být nebezpečné pro děti. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Pytle a jejich součásti představují nebezpečí udušení.
- Nenechávejte napájecí kabel volně viset přes okraj pracovní desky.
- Nepoužívejte spotřebič venku nebo na vlhkém povrchu, existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než jaké doporučuje výrobce.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Ihned jej nechtejte opravit v autorizovaném servisu.
- Uchovávejte spotřebič v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a jiná zařízení produkující teplo. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Při instalaci příslušenství, čištění a údržbě nebo v případě nesprávného fungování, vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrické zásuvky.
- Nezapínejte spotřebič, pokud příslušenství není správně připevněno a ve spotřebiči nejsou žádné potraviny.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti a není určen pro komerční použití.
- Neponořujte napájecí kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody či jakékoli jiné tekutiny.
- Pravidelně kontrolujte, zda na spotřebiči a napájecím kabelu nejsou patrné známky poškození. Nikdy nezapínejte poškozený spotřebič.
- Před čištěním a po použití vypněte spotřebič, odpojte jej z elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Neprovádějte sami opravy spotřebiče. Kontaktujte autorizovaný servis.
- Tento spotřebič mohou používat osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dohledem nebo poté, co byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopily související rizika.
- Nenechávejte děti, aby si se spotřebičem hrály.
- Tento spotřebič nelze ovládat prostřednictvím externího časovače, dálkového ovladače nebo jakékoli jiné součásti, která spotřebič automaticky zapíná, protože existuje nebezpečí vzniku požáru v případě, že je ve chvíli zapnutí spotřebič zakrytý nebo nesprávně umístěný.
- Nepoužívejte spotřebič jiným způsobem, než jak je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím spotřebiče odstraňte všechny obaly a reklamní materiály. Ujistěte se, zda síťové napětí odpovídá hodnotám na štítku spotřebiče.
- Neponechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu nebo je připojen k elektrické síti.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní povrch odolný proti teplu v dostatečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. Buďte opatrní při manipulaci se spotřebičem, pokud obsahuje horké potraviny nebo vodu.
- Nedotýkejte se horkého povrchu. Používejte úchyty a tlačítka.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej z elektrické sítě.
- Buďte opatrní při otevírání víka spotřebiče, aby nedošlo k opaření.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost spotřebiče od hořlavých materiálů, jako je nábytek, záclony, příkrývky, papír, oblečení atd.
- Při odpojování jednotky z elektrické sítě nikdy netahejte za kabel. Podržte zástrčku a vytažením ji odpojte.
- Při používání spotřebiče zajistěte vhodné větrání.
- Na spotřebič nepokládejte žádné předměty.
- Dávejte pozor, aby vám spotřebič nespádl a nevystavujte jej velkým nárazům.
- Na produkt se vztahuje dvouletá záruka, není-li uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanické poškození, vystavení extrémním podmínkám nebo jednání v rozporu s doporučeními v návodu, stejně jako na poškození v důsledku běžného opotřebení.

- Výrobce, dovozce ani prodejce nepřebírají odpovědnost za jakékoli poškození způsobené nesprávným sestavením nebo používáním produktu.
- Ujistěte se, že se každá osoba používající tento spotřebič seznámila s tímto manuálem. Nesprávné používání a nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k nesprávnému fungování, zranění či škodě na majetku a životech.
- Děti nedokážou správně posoudit rizika spojená s používáním domácích spotřebičů, nesmí proto spotřebiče používat bez dozoru.
- Ujistěte se, že přírodní kabel není skřípnutý mezi plotýnky a nijak se jich ani nedotýká. Povrchy se během provozu mohou velmi zahřát, dotýkejte se pouze držadla, ovládacího panelu a úchytlů.
- Odpojte napájecí kabel, zásuvku nebo části přístroje od vody nebo jiných kapalin, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození pece. Všechny přísady položte na plech nebo nádobu na pečení, aby se nedostaly do kontaktu s topným tělesem.
- Při používání přístroje udržujte vstup a výstup vzduchu volné.
- Olejovou vanu neplňte olejem. Naplnění olejové vany olejem může vést k požáru.
- Během provozu se nedotýkejte vnitřku přístroje.
- Přístroj během provozu neopírejte o stěnu nebo jiný přístroj.
- Na zadní, boční a horní straně přístroje ponechte alespoň 5 cm volného prostoru, aby byl vstup/výstup vzduchu čistý.
- Během provozu se na přístroj nesmí pokládat žádné předměty.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než pro účely popsané v tomto návodu.
- V horkovzdušné troubě se horká pára uvolňuje větracími otvory. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od odvodů vzduchu a páry. Věnujte pozornost horkým výparům a vzduchu, když jsou dvířka otevřená nebo když ze spotřebiče vyjmete grilovací pánev nebo grilovací desku.
- Přístupné povrchy se mohou při používání zahřívát.
- Pokud zpozorujete černý kouř, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až kouř ustane, a teprve poté otevřete dvířka přístroje.
- Ujistěte se, že je přístroj umístěn na rovném, vodorovném a bezpečném povrchu.
- Tento přístroj je určen pouze pro používání v domácnosti.
- Není bezpečné pro použití v osobních kuchyních, na farmách, v motelech a jiných nebytových prostorech.
- Před dotykem nebo čištěním přístroje vždy počkejte 30 minut, než přístroj vychladne.
- Pro zařízení, která lze připojit do zásuvky: zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být jednoduše přístupná.

Před použitím

Odstraňte všechny obalové materiály, štítky a přívěsky. Grilovací táč a grilovací desku čistěte horkou vodou, mýdlem a neabrazivní houbou. Otřete zařízení zevnitř i zvenku čistým hadříkem.

POZNÁMKA: Přístroj pracuje s horkým vzduchem; není nutné naplnit pečicí nádobu olejem na smažení.


Vzduchová trouba využívá elektronickou technologii pro regulaci teploty a času s rozsahem nastavení 80-200 °C a 5-60 minut. Můžete použít výchozí nabídku nebo nastavit teplotu a čas podle potřeby. Umístěte přístroj na stabilní, tepelně odolný a rovný povrch. Na dno trouby umístěte zásobník na sběr tuku a zavřete skleněná dvířka.

Ikony a funkce

Tlačítko	A		Volba funkce
Tlačítko	B		Čas/Teplota
Tlačítko	C		Čas/Teplota -
Tlačítko	D		Čas/Teplota +
Tlačítko	E		START/STOP
Tlačítko	F		Opékání s otáčením
Tlačítko	G		Časovač
Tlačítko	H		Světlo
Tlačítko	I		Indikátor teploty
Tlačítko	J		Indikátor času
Tlačítko	K		Indikátor receptu

Příslušenství



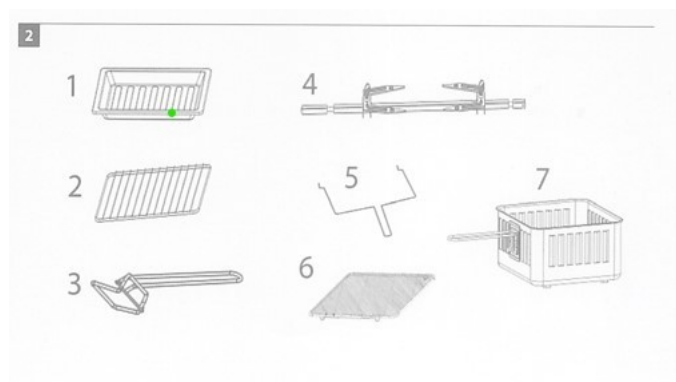

1. plech
2. rošt
3. manipulační kleště
4. rošterie
5. manipulační kleště
6. odkapávací plech
7. fritovací koš

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte ze spotřebiče veškeré obalové materiály.
- Odstraňte ze spotřebiče všechny štítky a nálepky.
- Příslušenství spotřebiče: manipulační kleště, vidličku rotisserie, mřížku, koš, odkapávací tácek a plech umyjte horkou vodou se saponátem. Veškeré příslušenství tohoto spotřebiče lze mýt v myčce nádobí.
- Důkladně vyčistěte hadříkem spotřebič zevnitř i zvenčí.

Upozornění: Tato fritéza pracuje pomocí horkého vzduchu. Nikdy nepoužívejte olej či jiný prostředek na smažení.

Příprava

- Umístěte spotřebič na rovný a stabilní povrch (nestavte spotřebič na hořlavý povrch).

Návod k obsluze

- Spotřebič postavte na suché a rovné místo.
- Zapojte přívodní kabel do zásuvky elektrického napětí.
- Otevřete dveře spotřebiče (7), na dno spotřebiče umístěte odkapávací tácek
- Využijte příslušenství v závislosti na zvoleném programu. Umístěte pokrm do přístroje a pečlivě zavřete dveře spotřebiče.
- Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko vypínače
- Tlačítkem volby programů nastavte požadovaný program. Dle nastaveného programu se na displeji zobrazí přednastavený čas a teplota.
- Pro potvrzení programu stiskněte krátce tlačítko vypínače. Spotřebič začne pracovat.

Pozn.: Stisknutím tlačítka pro volbu teploty nebo pro volbu času a následným stisknutím tlačítek "+" nebo "-" lze změnit přednastavený čas nebo teplotu fritování.

- Po skončení programu uslyšíte zvukový signál.
- Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko vypínače.
- Zkontrolujte, zda jsou pokrmy hotové. Vyjměte příslušenství s hotovým pokrmem a položte ho na tepelně odolnou podložku.

Pozn.: Povrchy spotřebiče jsou horké. Při manipulaci s příslušenstvím spotřebiče vždy používejte kuchyňské rukavice!

ROTISSERIE

- Připravené kuře o maximální váze 1,2 kg napichněte na osu rotisserie a z obou stran zajistěte hroty. Všechny části kuře přichyťte kuchyňským provazkem.
- Vidličku rotisserie s takto připraveným kuřetem umístěte do otvorů v bocích spotřebiče.
- Tlačítkem pro výběr programu zvolte program chicken, stiskněte tlačítko rotace a zapněte program vypínačem.
- Se spuštěním programu se rotisserie začne pomalu otáčet o 360° pro dosažení dokonale rovnoměrného propečení.

TIPY

- Čím větší kuře nebo množství jídla budete připravovat, tím delší bude doba přípravy. Teplotu a čas přípravy upravte podle svých potřeb.
- Během přípravy můžete kdykoli otevřít dveře spotřebiče a pokrm zkontrolovat. Po zavření dveří bude program pokračovat automaticky dále v průběhu.
- Při použití spotřebiče pro pečení je nutno použít formu.
- Stav pokrmu můžete snadno zkontrolovat i bez otevření spotřebiče, stisknutím tlačítka světlo.

Programy (obrázek 1 část K)

Program	Nastavená teplota	Nastavitelný teplotní rozsah	Snížení/zvýšení teploty	Nastavený čas	Nastavitelný časový rozsah (min)	Snížení/zvýšení času (min)
Kuřecí křídla	180	175-200	5	8	1-60	1
Hranolky	180	175-200	5	12	1-60	1
Vepřové	190	180-200	5	10	1-60	1
Ryba	200	160-200	5	15	1-60	1
Kuře	180	160-200	5	30	1-60	1
Sušené ovoce	60	45-80	5	240	1-720	1/30
Chléb	200	180-200	5	5	1-60	1
Krevety	170	160-190	5	8	1-60	1

Čištění a údržba

Čistěte spotřebič po každém použití.

Nepoužívejte drsné a agresivní prostředky jako jsou: ostré předměty, škrabky, chemická rozpouštědla, ředidla apod.

- Před čištěním vždy odpojte přívodní kabel ze zásuvky elektrického napětí. Nikdy neponořujte spotřebič nebo topné těleso do vody nebo jiné kapaliny!
- Před čištěním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Vnější povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.
- Fritovací nádobu naplňte horkou vodou a nechte chvíli odležet. Poté lze měkkým hadříkem umýt ve vodě s přidáním saponátu.
- Fritovací koš lze umýt horkou vodou s přidáním saponátu nebo v myčce na nádobí.

Servis

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést kvalifikovaný odborník nebo servis.

Ochrana životního prostředí

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyethylénu (PE) odevzdejte do sběrného materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.