

JAK POUŽÍVAT:

1. Zkontrolujte, zda jsou ovládací prvky v poloze „0“, a přístroj zapojte.
2. Na spotřebič lze použít veškeré nádoby odolné vůči vysokým teplotám s plochým dnem.
3. Vložte jídlo do hrnce a položte je na středové topné místo.
Poznámka: Čím lepší je hrnec, tím lepší je výsledek vaření. Spolek hrnce by měl být co nejplyšší (viz obr. B)
4. Spínač ohřevu:
1, 2, 3 pro funkci vaření a vaření v páře
4, 5 MAX pro pečení, smažení
5. Po použití otočte přepínač topení do polohy „0“ a odpojte spotřebič ze zásuvky.
6. Po použití je přístroj stále horký. Doporučujeme ohřívat potraviny.
7. Po vychladnutí spotřebiče jej vypněte.

ÚDRŽBA:

1. Před čištěním spotřebiče jej vypněte.
2. Povrch sklokeramického skla otřete vlhkým hadříkem a trochou neutrálního čističe na varnou desku. Na povrchu nesmí zůstat zbytky čističe. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky nebo brusné čističe.
3. Při čištění nepromývejte přímo vodou a neponořujte přístroj do vody.
4. Dbejte na to, aby dno hrnce bylo čisté, aby nedošlo ke znečištění keramické desky.

VAROVÁNÍ:

1. Varná zóna se při vaření zahřívá, vždy se držte mimo dosah spotřebiče.
2. Nepoužívejte přístroj k ohřívání místnosti.
3. Při připojování elektrického spotřebiče v blízkosti varné desky dbejte zvýšené opatrnosti. Připojovací vedení nesmí přijít do styku s horkým povrchem.
4. Nepoužívejte žíravé, abrazivní čisticí prostředky! Povrch by se mohl poškodit.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

220-240V • 50/60Hz • 2800 W

**Likvidace šetrná k životnímu prostředí**

Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být v rámci EU likvidován s jinými odpady z domácnosti. Aby se předešlo možným škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte zodpovědně, aby se podpořilo udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení použijte systém zpětného odběru a sběru nebo kontaktujte svého prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ti předají výrobek k ekologické recyklaci.



FA-5096-7

**INFRARED COOKING PLATE
INSTRUCTION MANUAL****INFRAROT-KOCHPLATTE
GEBRAUCHSANWEISUNG****PŁYTA GOTOWANIA Z
PODCZERWIENIĄ
INSTRUKCJA OBSŁUGI****PLITĂ DE GĂTIT CU INFRAROȘU
MANUAL DE UTILIZARE****ИНФРАЧЕРВЕН КОТЛОН
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА****INFRACRVENA PLOČA ZA KUVANJE
UPUTSTVO ZA UPOTREBU****ИНФРАЧЕРВОНА ВАРИЛЬНА
ПОВЕРХНЯ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ****PLAQUE DE CUISSON À
INFRAROUGE
MODE D'EMPLOI****ИНФРАКРАСНАЯ СКОВОРОДА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****ΕΣΤΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ****NÁVOD K POUŽITÍ
INFRAČERVENÉ VARNÉ DESKY**

ENGLISH PAGE 2
DEUTSCH SEITE 4
POLSKI STRONA 6
ROMANESTE PAGINA 8

БЪЛГАРСКИ СТР. 10
SCG/CRO/B.I.H. STRANA 12
УКРАЇНСЬКА СТОР. 14
FRANÇAIS PAGE 16

РУССКИЙ СТР. 18
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΛΙΔΑ 21
ČESKY STRANA 23

Danke für den Kauf eines
ORIGINAL Produktes von



Nur ECHT mit diesem

Thank you for buying
an ORIGINAL Product of



Only GENUINE with this

Мы вам благодарны за
покупку ОРИГИНАЛЬНОГО
изделия компании



Только ПОДЛИННИКИ с этим

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnost elektrických spotřebičů společnosti FIRST Austria splňuje uznávané technické předpisy a právní předpisy pro bezpečnost. Nicméně vy a ostatní uživatelé byste měli při používání spotřebiče dodržovat následující pokyny:

- Před prvním použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další potřebu.
- Spotřebič připojujte pouze ke střídavému proudu s napětím uvedeným na typovém štítku (uzemňovací zásuvka).
- Při používání umístěte spotřebič na čistý, plochý a tepelně odolný povrch. Vzdálenost od stěny by měla být nejméně 5 cm. Prostor nad přístrojem by měl být ponechán volný, aby byl umožněn volný průtok vzduchu. Nikdy neumísťujte spotřebič ani přívodní kabel na horké povrchy. Spotřebič nesmí být umístěn ani provozován v blízkosti otevřeného plamene.
- Ujistěte se, že mezi napájecím kabelem a horkými částmi spotřebiče nedochází ke kontaktu.
- Přístroj se během provozu zahřívá. Proto dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých součástí.
- Přehřáté tuky a oleje se mohou vznítit. Potraviny připravené z olejů a tuků (např. hranolky) by proto měly být vždy připravovány pod dohledem.
- Pokud je spotřebič horký – i když není připojen k síti – musí být pod dohledem. Nesmí se přenášet na pánvi na horkém talíři – nebezpečí popálení. Před čištěním a skladováním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Zástrčku je nutné odpojit: po použití, před čištěním a v případě poruchy.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody. Chraňte kabel před vlhkostí.
- Děti si neuvědomují nebezpečí, která mohou vzniknout při práci s elektrickými spotřebiči. Proto by měly mít možnost používat elektrické spotřebiče pouze pod dohledem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí.
- Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě netahejte za síťový kabel.
- Pokud spotřebič nebo síťový kabel vykazují viditelné známky poškození, musí být zkontrolovány vyškoleným personálem nebo zákaznickým servisem, protože v tomto případě je zapotřebí speciální vybavení.
- Říkáme se jakékoliv zodpovědnosti za veškeré škody, které mohou vzniknout, pokud je zařízení používáno k jiným účelům, než bylo původně zamýšleno, nebo pokud je používáno nesprávně.
- Pokud se na varném panelu objeví prasklina, okamžitě odpojte napájení a přestaňte spotřebič používat.
- Spotřebič smí používat děti od 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a porozuměly nebezpečím spojeným s jeho používáním. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu smí provádět pouze děti starší 8 let pod dohledem dospělé osoby.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Pouze pro domácí a vnitřní použití


POPIS DÍLŮ (viz obr. A)

1. Krystalické sklo s vysokou tvrdostí
2. Kovové pouzdro
3. Indikátor
4. Spínač regulace teploty

INFORMACE O PRODUKTU:

- Krystalit s vysokou tvrdostí s kovovým pouzdrem;
- Ovládání termostatu
- Lze použít jakékoliv ploché nádobí
- Snadné čištění bez zbytků
- Vysoká účinnost, teploty 300 °C lze dosáhnout do 30 sekund

A

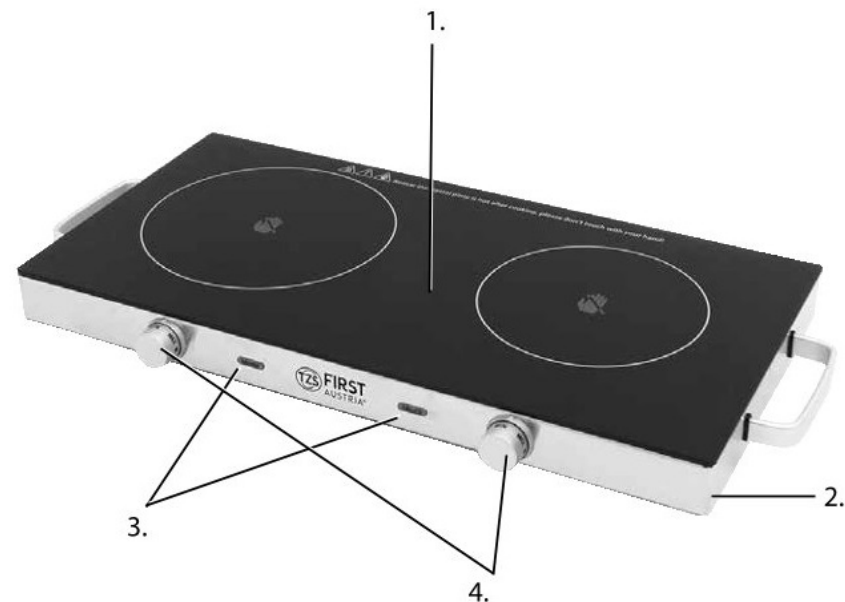

B

