

GRUNDIG

Přenosné rádio

Návod k obsluze




Music 65 DAB+
Music 7000 DAB+

CZ



01M-GRN0695-3520-02
01M-GRN0698-3520-02
01M-GRN0697-3520-02

01M-GRR3240-3520-02
01M-GRR3250-3520-02
01M-GRR3260-3520-02

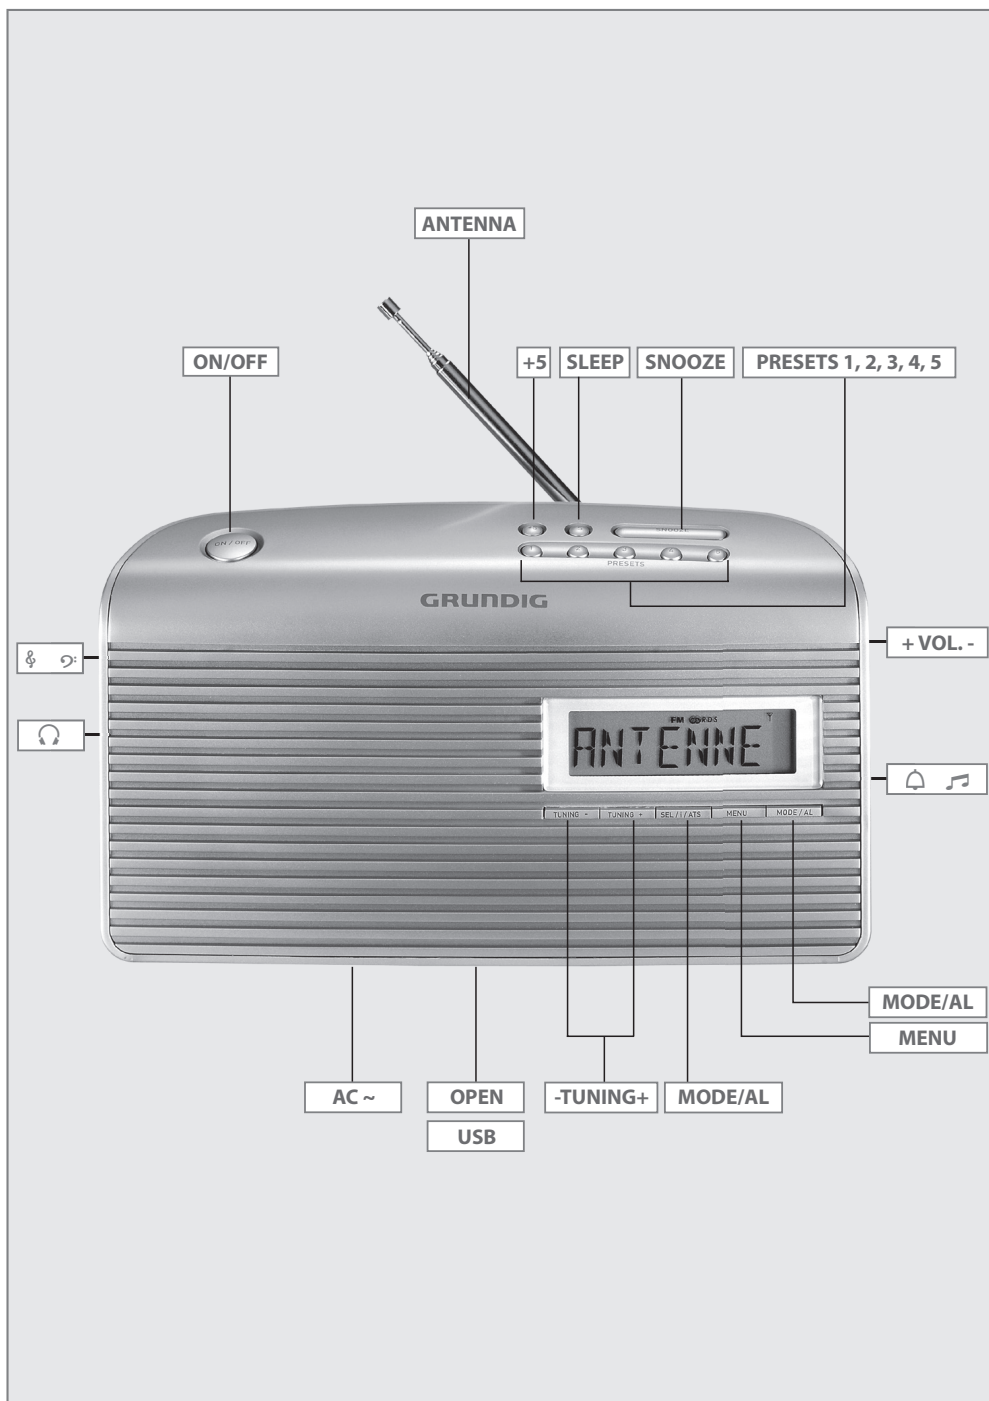

- Toto zařízení je určeno k přehrávání zvukových signálů. Jakékoliv jiné použití je výslovně zakázáno.
- Chraňte zařízení před vlhkostí (kapající a stříkající vodou).
- Nestavte na zařízení žádné nádoby naplněné vodou (například vázy). Nádoby se mohou převrhnout a vytékající voda může poškodit elektrické součásti zařízení a vést k úrazu elektrickým proudem.
- Nestavte na zařízení zdroje otevřeného ohně, například svíčky.
- Používejte zařízení pouze v mírném klimatu, vyvarujte se výrazně nízkých či vysokých teplot.
- Zařízení se musí nacházet alespoň 10 cm od okolních předmětů, aby byla zajištěna dostatečná ventilace.
- Nezakrývejte zařízení novinami, ubrusy, závěsy atd.
- Pokud zařízení přestane fungovat z důvodu krátkodobého přetížení sítě nebo elektrostatického náboje, je nutné zařízení resetovat. Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a po několika sekundách opět připojte zařízení k elektrické síti.
- Při umísťování zařízení mějte na paměti, že povrch nábytku může být opatřen vrstvou laku nebo umělé hmoty s obsahem chemických příměsí. Tyto příměsi mohou poškodit materiál, ze kterého jsou vyrobeny nožičky zařízení. Na povrchu nábytku tak mohou zůstat zbytky materiálu, které lze odstranit pouze s obtížemi, případně vůbec.
- Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohlo poškodit kryt zařízení. Čistěte zařízení čistým, suchým hadříkem.
- Nikdy neotevírejte kryt spotřebiče. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody, ke kterým došlo v důsledku neoprávněného zásahu.
- Zásuvka, ke které je spotřebič připojený, musí zůstat dobře dostupná.
-  Dlouhodobé používání sluchátek při vysoké hlasitosti může vést k poškození sluchu.

Technické údaje

Toto zařízení je odrušeno v souladu s platnými směrnici EU. Tento výrobek splňuje evropské směrnice 2014/53/EU, 2009/125/EC a 2011/65/EU.

Prohlášení o shodě pro toto zařízení si můžete stáhnout ve formátu PDF na webových stránkách společnosti Grundig www.grundig.com/downloads/doc.

Výrobní štítek je umístěn na spodní části zařízení.

Napájecí zdroj: 230 V~, 50/60 Hz

Max. spotřeba energie:

Provoz < 6 W, pohotovostní režim < 1 W

Výstup:

DIN 45324, 10% THD 1 W

Frekvenční pásmo:

DAB/DAB+ 174.928 ... 239.200 MHz

FM 87.5 ... 108.0 MHz

Rozměry a hmotnost:

B x H x T 247 x 127 x 68 mm

Hmotnost cca. 0.8 kg

Technické a optické změny vyhrazeny.

Shoda se směrnicí OEEZ a likvidace vysloužilého výrobku:

Tento výrobek vyhovuje směrnici OEEZ EU (2012/19/EU). Tento výrobek je opatřen klasifikačním symbolem pro vysloužilá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).



Tento symbol upozorňuje na to, že vysloužilé zařízení nelze zlikvidovat spolu s běžným komunálním odpadem. Odevzdejte vysloužilé zařízení v příslušné sběrně elektroodpadu.

Informace o sběrném systému Vám poskytne místní správa nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Každá domácnost hraje důležitou roli při sběru a recyklaci vysloužilých spotřebičů. Správná likvidace vysloužilých spotřebičů pomáhá předcházet potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.

BEZPEČNOST A INFORMACE

Shoda se směrnicí RoHS

Výrobek, který jste si zakoupili, vyhovuje směrnici RoHS EU (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé ani zakázané materiály uvedené ve směrnici.

Nelikvidujte obalové materiály spolu s běžným komunálním nebo jiným odpadem. Odevzdejte je v příslušné sběrně odpadu určené místními úřady.

Informace o obalech



Obalové materiály výrobku byly vyrobeny v souladu s našimi národními předpisy z recyklovatelných materiálů.

PŘEHLED

Viz obrázků na straně 2.

ON/OFF	Zapnutí a vypnutí zařízení.
ANTENNA	Teleskopická anténa.
+ 5	Aktivace druhé ukládací úrovně u tlačítek stanic 1 až 5.
SLEEP	Nastavení časovače vypnutí.
SNOOZE	Přerušení funkce buzení (Snooze).
PRESETS 1, 2, 3, 4, 5	Přiřazení stanic k tlačítkům a jejich vyvolání.
+ VOL. –	Nastavení hlasitosti.
	Přepínání mezi signálním tónem a rádiovou stanicí v režimu budíku.
MODE/AL	V režimu rádia: Přepínání mezi rádiovými zdroji DAB a FM; V pohotovostním režimu: Aktivace funkce buzení; ukončení pohotovostního buzení.
MENU	Vyvolání menu.
SEL/i/ATS	Potvrzení nastavení. Zobrazení informací o rozhlasových stanicích. V režimu DAB: Dlouhým stisknutím spustíte automatické vyhledávání rozhlasových stanic DAB.


- TUNING	V režimu DAB: Výběr rozhlasové stanice DAB ze seznamu stanic.
TUNING +	V režimu FM: Naladění rozhlasových stanic FM. Výběr možností v menu. V menu „Systém“. Nastavení času a budíku.
OPEN	Kryt prostoru pro baterie.
USB	USB zdířka pro aktualizaci softwaru zařízení.
AC ~	Zdířka pro připojení dodaného napájecího kabelu.
	Zdířka pro připojení sluchátek (3,5 mm stereo). Přehrávání do sluchátek v režimu mono.
Upozornění:	
	Dlouhodobé používání sluchátek při vysoké hlasitosti může vést k poškození sluchu.
	Nastavení zvuku.
	Madlo.

NAPÁJENÍ

Napájení ze sítě

Zkontrolujte, zda hodnoty místní sítě odpovídají údajům uvedeným na výrobním štítku zařízení (štítek se nachází na spodní straně zařízení). Pokud tomu tak není, obraťte se na odborného prodejce.

- 1 Zasuňte konektor napájecího kabelu do zdířky »AC ~« na zařízení.

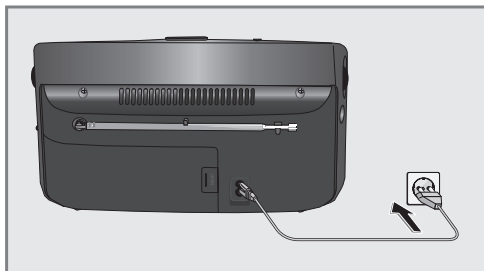

- 2 Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky (230 V~, 50/60 Hz).

Poznámka:

- Pokud se v zařízení nacházejí baterie, po připojení zařízení k elektrické síti se automaticky odpojí od elektrického obvodu.


Upozornění:

- Zařízení je připojeno k elektrické síti pomocí napájecího kabelu. Pokud chcete zařízení zcela odpojit od elektrické sítě, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Zásuvka, ke které je zařízení připojeno, proto musí zůstat i po připojení zařízení dobře přístupná. Dbejte na to, aby nedocházelo k jejímu blokování jinými předměty.

Provoz na baterie

Zařízení lze napájet také pomocí baterií běžně prodávaných v obchodech (nejsou součástí balení). V takovém případě je bezpodmínečně nutné vytáhnout zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

- 1 Otevřete prostor pro baterie zatlačením na označenou plochu a posunutím krytu stranou.

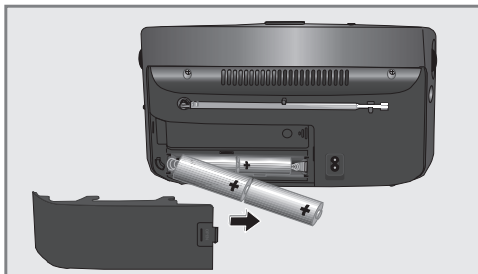

- 2 Vložte čtyři baterie (4 x 1,5 V, typ IEC, AM 2, LR 14, velikost C) do bateriového prostoru. Dbejte přitom na správnou polaritu.
- 3 Zavřete bateriový prostor.

Poznámky:

- Nevystavujte baterie extrémnímu horku, například přímému slunečnímu záření, teplu vycházejícímu z topných těles, ohni atd.
- Vyměňte baterie, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete zařízení delší dobu používat. Pokud jsou baterie téměř vybité, zobrazí se na displeji blikající symbol baterie. Tento symbol se nezobrazí, pokud je k zařízení připojený napájecí kabel.
- Výrobce nenese odpovědnost na škody, ke kterým došlo v důsledku vytečení baterií.

Poznámka týkající se životního prostředí:

- Baterie včetně těch, které neobsahují těžké kovy, nelze likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem. Vybité baterie vhodte do příslušné sběrné nádoby v obchodě nebo do veřejného sběrného kontejneru určeného pro staré baterie. Dodržujte předpisy platné ve Vaší zemi.

NASTAVENÍ

Ladění a ukládání rozhlasových stanic (DAB a FM) – první instalace

Po prvním připojení k elektrické síti nebo po restartu začte zařízení automaticky vyhledávat rozhlasové stanice DAB. Vyhledané stanice se ukládají do seznamu programů.

Poté zařízení vyhledá rozhlasové stanice FM a přiřadí deset vyhledaných rozhlasových stanic FM k tlačítkům rychlé volby 1 až 10.

Automaticky se nastaví čas.

- 1 Stisknutím **»ON/OFF«** zapnete zařízení.
 - Displej: Zobrazí se **»WELCOME«** a poté **»SCAN«**
 - Spustí se automatické vyhledávání stanic. Nalezené rozhlasové stanice se poté uloží.
 - Po dokončení automatického vyhledávání stanic se zařízení přepne do pohotovostního režimu a na displeji se zobrazí aktuální čas.

Ladění a ukládání rozhlasových stanic DAB – po přemístění zařízení

Můžete znovu spustit automatické vyhledávání stanic. Je vhodné provést automatické vyhledávání stanic, pokud jste zařízení přemístili nebo pokud chcete vyhledat nové rozhlasové stanice DAB.

- 1 Stisknutím **»ON/OFF«** zapnete zařízení.
 - Displej: Zobrazí se název rozhlasové stanice, např. **»85 AKT«**.
- 2 Spustíte automatické vyhledávání stanic stisknutím a podržením tlačítka **»SEL/i/ATS«**.
 - Displej: Zobrazí se **»SCAN«**.
 - Zařízení začne vyhledávat rozhlasové stanice. Nalezené stanice poté uloží do seznamu stanic.

Poznámka:

- Automatické vyhledávání stanic lze také spustit pomocí menu. Tlačítkem **»MENU«** vyvolejte menu a poté potvrďte stisknutím **»SEL/i/ATS«**. Vyberte možnost **»SYSTEM«** pomocí **»– TUNING +«** a potvrďte stisknutím **»SEL/i/ATS«**. Vyberte možnost **»ATS«** pomocí **»– TUNING +«** a potvrďte stisknutím **»SEL/i/ATS«** (na displeji se zobrazí: **»N«**).

Vyberte **»Y«** pomocí **»– TUNING +«** a spustíte automatické vyhledávání stanic stisknutím **»SEL/i/ATS«**.

Přiřazení rozhlasových stanic DAB k tlačítkům rychlé volby

Po dokončení automatického vyhledávání stanic se všechny nalezené rozhlasové stanice DAB uloží do seznamu stanic. Oblíbené rozhlasové stanice DAB můžete také přiřadit k tlačítkům rychlé volby 1 až 10.

- 1 Vyberte rozhlasovou stanici DAB pomocí **»– TUNING +«**.
 - Displej: Zobrazí se název rozhlasové stanice. Zobrazená stanice se aktivuje během 1 sekundy.
- 2 Pokud chcete přiřadit rozhlasovou stanici DAB k tlačítku rychlé volby, stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby **»1«** až **»5«**, tak, aby se na displeji zobrazilo hlášení **»STORED«**.

Poznámka:

- Stisknutím tlačítka **»+5«** a požadovaného tlačítka rychlé volby **»1«** až **»5«** se přesunete k úložným místům 6 až 10.

Nastavení a uložení rozhlasových stanic DAB - manuálně

- 1 Pomocí **»MODE/AL«** vyberte DAB rádio jako zvukový zdroj.
- 2 Vyvolejte nabídku pomocí **»MENU«**.
 - Displej: Zobrazí se **»MANUAL«**.
- 3 Stiskněte **»SEL/i/ATS«**.
 - Displej: Zobrazí se např. **»174.9 SA«** (frekvence a kanál rozhlasové stanice DAB).
- 4 Vyberte požadovanou frekvenci nebo kanál pomocí **»– TUNING«** or **»TUNING +«**.
- 5 Stisknutím **»SEL/i/ATS«** potvrďte frekvenci/kanál.
 - Displej: Zobrazí se síla signálu a rozhlasová stanice DAB se uloží do seznamu stanic.
- 6 Stisknutím **»MENU«** ukončete nastavení.

NASTAVENÍ

Nastavení a uložení rozhlasových stanic FM - manuálně

- 1 Pomocí »MODE/AL« vyberte FM rádio jako zvukový zdroj.
- 2 Vyvolejte nabídku pomoci »MENU«.
 - Displej: Zobrazí se »FM«, poté název nebo frekvence rozhlasové stanice FM.
- 3 Stisknutím a podržením »– TUNING« nebo »TUNING +« vyhledejte požadovanou rozhlasovou stanici.
 - Spustí se automatické vyhledávání stanic a zastaví se u další stanice s dobrým signálem;

nebo

opakovaně krátce stisknete »– TUNING« nebo »TUNING +« dokud nenaleznete požadovanou frekvenci.

- Frekvence se každým stisknutím tlačítka mění v krocích po 50 kHz.
- 4 Pokud chcete přiřadit rozhlasovou stanici FM k tlačítku rychlé volby, stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby »1« to »5«, dokud se nezobrazí »STORED«. Stisknutím tlačítka »+5« a požadovaného tlačítka rychlé volby »1« až »5« se přesunete k tlačítkům 6 až 10.

Poznámka:

- Zařízení vyhledává rozhlasové stanice FM s dobrým příjmem. Pokud chcete vyhledat stanice se slabým signálem, postupujte následovně:
Vyvolejte nabídku »SCAN« pomocí »MENU« a potvrďte pomocí »SEL/i/ATS«.
Vyberte možnost »DX« pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
- Pokud chcete přepnout zařízení na normální citlivost, opakujte postup a vyberte možnost »LOCAL«.

Nastavení formátu zobrazení času (12hodinový nebo 24hodinový formát)

- 1 Stisknutím »ON/OFF« zapnete zařízení.
 - Displej: Zobrazí se např. »B5 AKT«.
- 2 Vyvolejte nabídku pomoci »MENU«.
- 3 Vyberte možnost »SYSTEM« pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
- 4 Vyberte možnost »TIME« pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
 - Displej: Zobrazí se »12/24 HR«.
- 5 Znovu stiskněte »SEL/i/ATS« a vyberte požadovaný formát zobrazení času (12hodinový nebo 24hodinový) pomocí »– TUNING +«.
- 6 Stisknutím »SEL/i/ATS« potvrďte nastavení
- 7 Stisknutím »MENU« ukončete nastavení.

Aktualizace času - automaticky

Zařízení automaticky aktualizuje čas během příjmu rozhlasové stanice, která vysílá časový signál. Můžete nastavit, z jakého zdroje (DAB nebo FM) se má aktualizace provádět, nebo můžete tuto funkci vypnout.

- 1 Stisknutím »ON/OFF« zapnete zařízení.
 - Displej: Zobrazí se »B5 AKT«.
- 2 Vyvolejte nabídku pomoci »MENU«.
- 3 Vyberte možnost »SYSTEM« pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
- 4 Vyberte možnost »TIME« pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
 - Displej: Zobrazí se »12/24 HR«.
- 5 Vyberte možnost »UPDATE« pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
 - Displej: Zobrazí se »ANY«.
- 6 Vyberte požadovanou možnost (Any, DAB nebo FM) pomocí »– TUNING +«; nebo vyberte možnost »NONE«, pokud chcete aktualizaci deaktivovat.
- 7 Stisknutím »SEL/i/ATS« potvrďte nastavení.
- 8 Stisknutím »MENU« ukončete nastavení.

NASTAVENÍ

Aktualizace času - manuálně

- 1 Stisknutím »**ON/OFF**« zapněte zařízení.
 - Displej: Zobrazí se např. »B5 AKT«.
- 2 Vyvolejte nabídku pomocí »**MENU**«.
- 3 Vyberte možnost »**SYSTEM**« pomocí »–
TUNING +« a potvrďte stisknutím »**SEL/i/**
ATS«.
- 4 Vyberte možnost »**TIME**« pomocí »–**TUNING**
+« a potvrďte stisknutím »**SEL/i/ATS**«.
 - Displej: Zobrazí se »12/24 HR«.
- 5 Vyberte možnost »**SET TIME**« pomocí »–
TUNING +« a potvrďte stisknutím »**SEL/i/**
ATS«.
 - Displej: Zobrazí se např. »I6 PM«.
- 6 Nastavte hodiny pomocí »–**TUNING** +« a
potvrďte stisknutím »**SEL/i/ATS**«.
- 7 Nastavte minuty pomocí »–**TUNING** +« a
potvrďte stisknutím »**SEL/i/ATS**«.
- 8 Nastavte den pomocí »–**TUNING** +« a
potvrďte stisknutím »**SEL/i/ATS**«.
- 9 Nastavte měsíc pomocí »–**TUNING** +« a
potvrďte stisknutím »**SEL/i/ATS**«.
- 10 Nastavte rok pomocí »–**TUNING** +«.
- 11 Stisknutím »**SEL/i/ATS**« potvrďte provedené
nastavení.
 - Displej: Zobrazí se »**SAVED**«.
- 12 Stisknutím »**MENU**« ukončete nastavení.

Všeobecné funkce

Zapnutí a vypnutí

- 1 Stisknutím »ON/OFF« zapnete a vypnete zařízení.

Nastavení hlasitosti

- 1 Hlasitost lze upravit pomocí tlačítka »+ VOL.«.

Nastavení zvuku

- 1 Požadovaný zvuk lze nastavit pomocí »«.

Režim DAB

Abyste dosáhli nejlepšího příjmu DAB, vysuňte teleskopickou anténu a správně ji nasměrujte.

Výběr vstupního zdroje DAB

- 1 Pomocí tlačítka »MODE/AL« vyberte zdroj rozhlasového vysílání DAB.
 - Displej: Zobrazí se »DAB«, poté název rozhlasové stanice DAB.

Výběr uložených stanic

- 1 K výběru uložených stanic slouží tlačítka rychlé volby »1, 2, 3, 4, 5« (úložná místa 1 až 5) případně tlačítko »+ 5« spolu s jedním z tlačítek rychlé volby »1, 2, 3, 4, 5« (úložná místa 6 až 10);
nebo
vyberte požadovanou stanici stisknutím »– TUNING +«.

Zobrazení informací o stanici DAB

- 1 Pokud chcete zobrazit informace a aktuální stanici DAB, opakovaně stiskněte »SEL/i/ATS« repeatedly.
 - Zobrazí se následující informace: Informace od poskytovatele (např. aktuální program, název aktuální skladby, e-mailová adresa), síla signálu, žánr, aktuální frekvence, upozornění na rušení signálu (při optimálním signálu se na displeji zobrazuje »ERR: 0«), snímkový frekvence, formát vysílání, aktuální čas a datum.

Nastavení ovládání dynamického rozsahu (DRC) pro stanice DAB

Pokud aktivujete ovládání dynamického rozsahu, v hlasitém prostředí lépe uslyšíte tiché pasáže.

- 1 Vyvolejte nabídku pomocí »MENU«.
- 2 Vyberte možnost »DRC« pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
 - Displej: Zobrazí se »DRC OFF«.
- 3 Vyberte možnost »DRC LOW“ nebo ”DRC HIGH“ pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
- 4 Stisknutím »MENU« ukončete zobrazení.

Poznámka:

- Stanice DAB musí podporovat DRC.

Režim FM

Abyste dosáhli nejlepšího příjmu FM, vysuňte teleskopickou anténu a správně ji nasměrujte.

Výběr vstupního zdroje FM

- 1 Pomocí tlačítka »MODE/AL« vyberte zdroj rozhlasového vysílání FM.
 - Displej: Zobrazí se : »FM«, poté frekvence rozhlasové stanice FM.

Výběr uložených stanic

- 1 K výběru uložených stanic slouží tlačítka rychlé volby »1, 2, 3, 4, 5« (úložná místa 1 až 5) případně tlačítko »+5« spolu s jedním z tlačítek rychlé volby »1, 2, 3, 4, 5« (úložná místa 6 až 10).

Zobrazení informací o stanici RDS

RDS (Radio Data System / rádiový datový systém) je informační systém, který vysílá většina rozhlasových stanic FM.

Poznámky:

- Může trvat určitou dobu, než se přenesou všechny informace RDS.
 - Společnost GRUNDIG nemá žádný vliv na správnost těchto informací.
- 1 Opakovaně stiskněte »SEL/i/ATS«.
 - Zobrazí se následující informace: rádiový text (pokud je nabízen), typ stanice (PTY), název stanice, aktuální čas a datum.

TIMER MODE

Poznámka:

- Funkci budíku lze aktivovat pouze při napájení zařízení ze sítě. Budík nefunguje během bateriového provozu.

Nastavení času buzení

- 1 Stisknutím **ON/OFF** zapnete zařízení.
 - Displej: Zobrazí se např. »B5 AKT«.
- 2 Vyvolejte nabídku pomocí **MENU**.
- 3 Vyberte možnost »SYSTEM« pomocí **TUNING** + a potvrďte stisknutím **SEL/i/ATS**.
- 4 Vyberte možnost »ALARM« pomocí **TUNING** + a potvrďte stisknutím **SEL/i/ATS**.
 - Displej: Bliká: »ALARM«.
- 5 Stiskněte **SEL/i/ATS**, vyberte časovač zapnutí (**ON**) pomocí **TUNING** + a potvrďte stisknutím **SEL/i/ATS**.
 - Displej: Zobrazí se např. »6 : 00 AM«.
- 6 Nastavte hodiny pomocí **TUNING** + a potvrďte stisknutím **SEL/i/ATS**.
- 7 Nastavte minuty pomocí **TUNING** + a potvrďte stisknutím **SEL/i/ATS**.
- 8 Vyberte požadovaný den budíku (Daily = denně, Once = jednou, Weekends = o víkendech nebo Weekdays = v pracovní dny (pondělí až pátek)) pomocí **TUNING** +.

Poznámky:

- Pokud jste budík nastavili na „Once“ (jednou), pokračujte krokem 9.
 - V opačném případě ukončete nastavení krokem 12.
- 9 Nastavte den pomocí **TUNING** + a potvrďte stisknutím **SEL/i/ATS**.
 - 10 Nastavte měsíc pomocí **TUNING** + a potvrďte stisknutím **SEL/i/ATS**.
 - 11 Nastavte rok pomocí **TUNING** +.
 - 12 Stisknutím **SEL/i/ATS** ukončete nastavení.
 - Displej: Zobrazí se »SAVED«.

Buzení signálním tónem

- 1 Vyberte druh budíku () pomocí  zvolte nastavení .
 - Displej: Zobrazí se .
 - Budík se aktivuje v nastavenou dobu, zazní signální tón.

Buzení rozhlasovou stanicí

- 1 Vyberte druh budíku () pomocí  zvolte nastavení .
 - Displej: Zobrazí se .
 - V nastavený čas buzení se rádio zapne a naladí se na naposledy poslouchanou rozhlasovou stanicí.

Přerušení buzení

- 1 Stiskněte **SNOOZE** během buzení.
 - Displej: Bliká  nebo .
 - Buzení (signální tón nebo rádio) se zastaví.
 - Budík bude znít v pětiminutových intervalech (celková doba buzení je 90 minut).

Ukončení buzení

- 1 Stiskněte **ON/OFF** během buzení.
 - Displej: Zobrazuje se aktuální čas a  nebo .
 - Budík (signální tón nebo rádio) se vypne, funkce budíku však zůstane zachována se stejným časem na další den.

Aktivace a deaktivace budíku

- 1 Stisknutím **ON/OFF** vypnete zařízení.
- 2 Stisknutím **MODE/AL** deaktivujete budík v pohotovostním stavu.
 - Displej: Zobrazí se »OFF« a  nebo  disappears.
 - Nastavený čas budíku zůstane uložený.
- 3 Stisknutím **MODE/AL** opět aktivujete budík v pohotovostním režimu.
 - Displej: Zobrazí se »ON« a  nebo .

REŽIM ČASOVAČE

Časovač vypnutí

Zařízení je vybaveno časovačem vypnutí, který je vypne po uplynutí nastaveného času. Čas, po jehož uplynutí se zařízení vypne, lze nastavit v rozsahu od 10 do 90 minut v krocích po 10 minutách.

Výběr času, po jehož uplynutí se zařízení vypne

- 1 Stisknutím »ON/OFF« zapněte zařízení.
 - Displej: Zobrazí se např. »B5 AKT«.
- 2 Vyvolejte nabídku pomocí »MENU«.
- 3 Vyberte možnost »SYSTEM« pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
- 4 Vyberte možnost »SLEEP« pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
 - Displej: Zobrazí se »OFF«.
- 5 Nastavte čas, po jehož uplynutí se zařízení má vypnout, pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
 - Displej: Zobrazí se »« a čas, po jehož uplynutí se zařízení vypne.

Poznámky:

- Chcete-li zkontrolovat čas zbývajících do vypnutí zařízení, krátce stiskněte »SLEEP«.
- Čas, po jehož uplynutí se zařízení vypne, můžete také nastavit stisknutím »SLEEP« (v krocích po 10 minutách).

Deaktivace časovače vypnutí

- 1 Pokud chcete deaktivovat časovač vypnutí ještě před uplynutím nastaveného času, vyberte v nabídce »SLEEP« možnost »OFF« pomocí »– TUNING +«.
 - Displej: »« zmizí.

ZVLÁŠTNÍ FUNKCE

Zobrazení verze softwaru

- 1 Vyvolejte nabídku pomocí »MENU«.
- 2 Vyberte možnost »SYSTEM« pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
- 3 Vyberte možnost »SW VER« pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
 - Displej: Zobrazí se aktuální verze softwaru.
- 4 Stisknutím »MENU« ukončete zobrazení.

Smazání seznamu rozhlasových stanic DAB

Pokud se přesunete do jiné části země, některé z uložených rozhlasových stanic už nemusí být dostupné.

- 1 Vyvolejte nabídku pomocí »MENU«.
- 2 Vyberte možnost »PRUNE« pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
 - Zobrazí se bezpečnostní potvrzení.
- 3 Vyberte možnost »Y« (ano) pomocí »TUNING +«.

Poznámka:

- Pokud chcete funkci ukončit, vyberte možnost »N« (ne) pomocí »– TUNING «.

- 4 Stisknutím »SEL/i/ATS« potvrďte nastavení.
 - Displej: Zobrazí se »RESTART«.
- 5 Stisknutím »MENU« ukončete nastavení.
 - V seznamu rozhlasových stanic nyní naleznete pouze dostupné stanice.

Smazání všech nastavení (reset)

Tato funkce Vám umožňuje resetovat všechna uživatelská nastavení na výchozí hodnoty. Pokud provedete reset, všechna nastavení se smažou.

- 1 Vyvolejte nabídku pomocí »MENU«.
- 2 Vyberte možnost »SYSTEM« pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
- 3 Vyberte možnost »RESET« pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
 - Zobrazí se bezpečnostní upozornění.
- 4 Vyberte možnost »Y« (ano) pomocí »TUNING +«.

Poznámka:

- Chcete-li funkci ukončit, vyberte možnost »N« (ne) pomocí »– TUNING«.

- 5 Stisknutím »SEL/i/ATS« potvrďte nastavení.
 - Displej: Zobrazí se »RESTART«.

Aktualizace softwaru

Můžete nainstalovat nejnovější verzi softwaru, pokud je dostupná.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí zdířky umístěné v bateriovém prostoru.
- 2 Vyvolejte nabídku pomocí »MENU«.
- 3 Vyberte možnost »SYSTEM« pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
- 4 Vyberte možnost »UPGRADE« pomocí »– TUNING +« a potvrďte stisknutím »SEL/i/ATS«.
 - Zobrazí se potvrzovací hlášení.
- 5 Vyberte možnost »Y« (ano) pomocí »– TUNING +«.

Poznámka:

- Chcete-li funkci ukončit, vyberte možnost »N« (ne) pomocí »– TUNING +«.

- 6 Potvrďte pomocí »SEL/i/ATS«.
 - Displej: Zobrazí se »WAITING«.
- 7 Spusťte aktualizaci na počítači.
- 8 Po úspěšné aktualizaci odpojte zařízení od počítače.

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
D-63263 Neu-Isenburg

www.grundig.com
18/15